



NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list VS 1202 CD



Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím stroje si přečtěte bezpečnostní pokyny, doporučení a pokyny výrobce. Uchovejte si tyto pokyny a používejte je. V případě jakýchkoliv pochybností, pokud jde o provoz zařízení.
 - Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je uvedeno v návodu.
 - Umístěte přístroj na stabilní povrch v blízkosti zásuvky s napětím 230V/50Hz .
 - Chraňte přístroj před prachem a vlhkostí.
 - Neumísťujte zařízení do blízkosti topení nebo ventilátorů.
 - Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
 - Chraňte napájecí kabel zařízení před poškozením, nepoužívejte kabel
- Přemístění – při pohybování se strojem a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj by měl být zcela odpojen ze sítě v případě potřeby sejmutí skartovací hlavy z odpadní nádoby. Například, při vyprázdnění, nebo když je stroj přemísťován.
 - Přístroj umístěte zcela mimo dosah dětí a domácích zvířat
 - **UPOZORNĚNÍ!** Přístroj se skládá z otočných částí, které mohou uvolnit zamotat části oděvu, vlasů, atd.
 - Dbejte extrémní opatrnosti v oblasti plnicího otvoru (štěrbiny).
 - V případě přehřátí, okamžitě vypněte napájení skartovacího stroje.
 - Nepokládejte těžké předměty na skartovací stroj!
 - Zajistěte zařízení a v případě jakékoli nesrovnalosti v provozu, obraťte se na zákaznický servis.
 - Tento spotřebič je navržen pro práci ve stíněných prostorách, při teplotách nad 8 ° C.
 - Přístroj musí být provozován v souladu s obecnými bezpečnostními předpisy.
 - Veškeré opravy může provádět pouze autorizovaný servis.
 - Po skončení práce, vypněte hlavní vypínač nastavením na polohu OFF nebo odpojte od sítě, je třeba si uvědomit, že celkové vypnutí nastane, jen pokud máte vytaženou zástrčku ze zásuvky.
 - Nepoužívejte v blízkosti skartace spreje, oleje nebo maziva a na bázi ropy nebo jiné hořlavé látky.
 - Nepoužívejte stlačený vzduch sprej na čištění skartovače.


Doporučení výrobce:

- Skartovací stroj je určen ke skartování papírů, kreditních karet
- a CD.
- Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, přepněte jej do polohy OFF.

- Než začnete skartovat, odstraňte z papírů kancelářské sponky.
- Pamatujte na pravidelné vyprazdňování koše na odpad.
- Skartovač může pracovat pouze s odpadní nádobou, která je k němu přiložená.
- Pro zajištění dlouhé životnosti stroje a jeho bezporuchový chod, neskartujte jednorázově víc než 12 / (70g/m²) nebo 1 CD či DVD nebo 1 kreditní kartu. Neskartujte průběžné počítačové výtisky, měkké PVC fólie, lesklý papír nebo kartón – mohlo by tak dojít k poškození řezacího systému.
- POZOR! Osobní skartovače nejsou určené pro nepřetržitý provoz. Doporučujeme 4 minutové pauzy po každých 2 minutách práce.
- Stroj je zabezpečen proti přehřátí motoru. V případě překročení optimální teploty se stroj automaticky vypne. Skartovač bude opět připraven k práci po 30 minutách.

UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě ZÁRUKY

Popis stroje

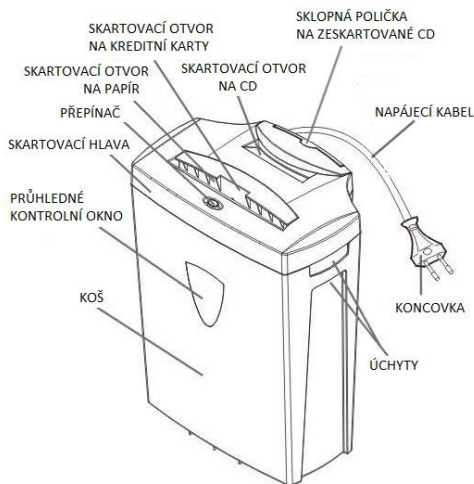

Sestavení:

1. Nasaďte skartovací hlavu na odpadní nádobu.
2. Zapojte kabel do zásuvky 230 V.
3. Přepínač stroje nastavte do polohy AUTO/ON – krajní poloha na levé straně.
4. Než začnete skartovat CD, vysuňte poličku na disky CD.

Obsluha stroje:

Hlavní vypínač se nachází na vrchní části stroje a můžeme jej přepnout do tří poloh:

- ON/AUTO – krajní levá poloha je označená značkou Φ a její volba uvede stroj do stavu, kdy se automaticky zapíná po vložení papíru do skartovacího otvoru. Její vypnutí nastane opět automaticky ihned po seskartování papíru.
 - OFF – prostřední polohu označenou značkou **O** zvolte v případě, pokud stroj delší dobu nebudete používat.
 - REV – krajní pravá poloha je označená značkou **I** a pomáhá odstranit papír ze skartovače v případě jeho zaseknutí mezi řezacími noži. Tuto polohu lze rovněž použít při čištění nožů od malých zbytků papíru.
- Pokud je koš plný, stroj nefunguje v žádné poloze; vyprázdněte koš.

Skartování CD a DVD disků

- vložte CD na střed skartovacího otvoru pro disky CD automaticky proběhne skartovací proces
- neskartujte současně více jak 1 CD nebo DVD
- pokud dojde k zaseknutí CD ve skartovacím otvoru, přesuňte přepínač do polohy REV a CD vytáhněte

Skartování kreditních karet

- vložte kreditní kartu na střed skartovacího otvoru pro kreditní karty automaticky proběhne skartovací proces
- neskartujte současně více jak 1 kreditní kartu
- pokud dojde k zaseknutí kreditní karty ve skartovacím otvoru, přesuňte přepínač do polohy REV a kartu vytáhněte

Skartování papíru

- vložte listy papíru na střed skartovacího otvoru pro papír automaticky proběhne skartovací proces
- neskartujte současně více jak 12 listů papíru (70 g/m²)
- pokud dojde k zaseknutí papíru ve skartovacím otvoru, přesuňte přepínač do polohy REV a papír vytáhněte

Případné závady:

Pokud stroj nefunguje nebo pracuje nesprávně, ověřte si prosím:

- a) Zda je skartovačka zapojena do přívodu elektřiny.
- b) Zda je hlavní přepínač v poloze „ON“.

- c) Zda se ve skartovačce papír nezablokoval.
- d) Zda se motor nepřehřál.
- e) Zda skartovací hlava je správně usazena na odpadním koši. (bezpečnostní pojistka, která se nachází pod skartovací hlavou, umožňuje správný chod stroje, pouze pokud je hlava správně nasazena na koš).

V případě dalších problémů týkajících se chodu stroje zkontaktujete prosím svého prodejce.


Údržba stroje:

Pravidelné mazání řezacích nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem (u firmy OPUS) po několikanásobném vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej rozmazal po celé ploše řezných nožů.

DŮLEŽITÉ

Údržba

Pravidelné olejování řezacích nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem (u firmy OPUS) po několikanásobném vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej dostal na celou plochu řezných nožů.

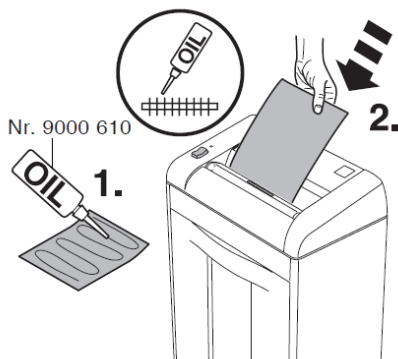

POZOR! Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn! Vtažení skartovaného papíru z koše zpět do stroje může poškodit motor

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technické údaje:

Typ skartovacího stroje:	křížový řez (cross cut)
Šíře skartovacího otvoru:	235 mm
Max. množství skartovaných listů:	12-1CD (70g/m ²)
Šíře proužků:	4mm x 35 mm
Napájení:	230 V
Příkon:	3 A
Rozměry VxŠxH:	420 x 355 x 240 mm
Hmotnost:	7,5 kg

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz