

Holicí strojek

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SMS 4011BL

SMS 4012GR

SMS 4013RD

SMS 4014TQ

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PŘED POUŽITÍM	6
NABÍJENÍ	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu, kterou smí provádět uživatel, nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Přístroj a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento holicí strojek slouží k holení vousů v obličeji. Nepoužívejte jej k holení nohou nebo oblasti v podpaží a tříslel nebo k úpravě srsti zvířat.
- Holicí strojek je určen k domácímu použití. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Holicí strojek používejte pouze se síťovým adaptérem, USB kabelem a příslušenstvím, které je s ním dodáváno.

- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho štítku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Holicí strojek ani jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí. Neumísťujte jej do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.



Výstraha:

Tento holicí strojek není určen pro použití ve vaně nebo sprše, a proto jej udržujte v suchu.

- Holicí strojek nabíjejte a používejte v dostatečné vzdálenosti od vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Holicí strojek není určený pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Nepostříkujte jej vodou ani jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.


- Holicí strojek nedoporučujeme používat pro obličejové partie, na kterých se vyskytují otevřené nebo řezné rány, popáleniny od slunce nebo puchýře.
- Zapnutý holicí strojek udržujte v dostatečné vzdálenosti od vlasů a očí.
- Holicí strojek ukládejte s ochranným krytem nasazeným na holicí planžetě, abyste předešli jejímu poškození.
- Nepokládejte USB kabel do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty.
- Nepoužívejte holicí strojek, USB kabel nebo síťový adaptér, je-li poškozen. Poškozený USB kabel nebo síťový adaptér musí být vyměněn za nový stejného typu. Pro veškeré opravy přístroje, výměnu poškozeného USB kabelu nebo síťového adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko. Holicí strojek neopravujte sami ani ho nijak neupravujte, abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

PŘED POUŽITÍM

Než si na váš nový holicí strojek zvyknete, chvíli to potrvá, protože vaše pokožka a vousy potřebují přibližně 2–3 týdny na přizpůsobení se jakémukoli novému způsobu holení.

Holicí strojek skladujte a nabíjejte při teplotě 5–35 °C.

POPIS HOLICÍHO STROJKU

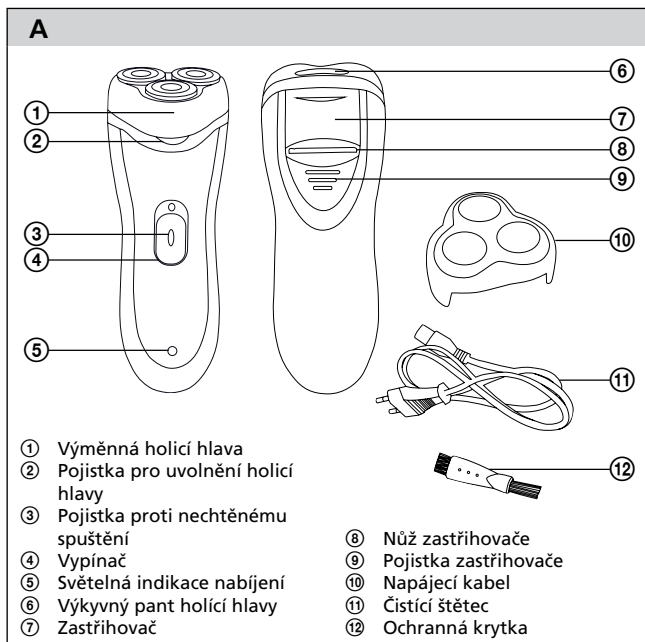

Holicí strojek

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

CZ

NABÍJENÍ

Pokud holicí strojek nabíjíte poprvé nebo po dlouhé době nepoužívání, nechte jej nabíjet nepřetržitě alespoň 15 hodin, například přes noc. Běžné nabíjení trvá obvykle cca 8 hodin.

1. Před nabíjením prosím zajistěte, aby byl holicí strojek vypnut.
2. Připojte k holicímu strojků nabíjecí kabel a jeho druhý konec připojte do síťové zásuvky – indikátor bude při nabíjení svítit červeně.
3. S tímto holicím strojkem se můžete po úplném nabití holit přibližně 45 minut.
4. Nenechávejte napájení připojeno déle než 24 hodin.

POUŽÍVÁNÍ HOLICÍHO STROJKU

B



1. Sejměte ochrannou krytku A⑩.
2. Zapněte holicí strojek posunutím vypínače A④ směrem nahoru za současného tisknutí pojistky A③.
3. Pohybujte holicím strojkem rychle po vaší pokožce, proti směru růstu vousů. Pro dosažení nejlepších výsledků kombinujte přímé i krouživé pohyby. Pokožku není nutné před ani při holení nijak vlhčit nebo používat holicí pěnu nebo gel.

**Upozornění:**

Tento holicí strojek není určený pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Nepostříkujte jej vodou ani jinou tekutinou, neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny ani jej neomývejte žádnými čisticími prostředky. To platí i pro jeho součásti.

**Poznámka:**

Vaší pokožce může trvat dva až tři týdny, než si zvykne na nový způsob holení.

- Po ukončení holení vypněte holicí strojek posunutím vypínače A④ směrem dolů za současného tisknutí pojistky A③.
- Po každém použití holicí strojek vyčistěte (viz následující kapitola) a nasadte na něj ochrannou krytku A⑩.

Použití funkce zastříhovače

- Vysuňte zastříhovací lištu stisknutím pojistky zastříhovače směrem dolů.
- Zapněte holicí strojek posunutím vypínače směrem nahoru za současného stisknutí pojistky.
- Po ukončení zastřížení holicí strojek vypněte a zaklapněte zastříhovací lištu.
- Po použití holicí strojek vyčistěte (viz následující kapitola).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelným čištěním holicího strojku po každém holení prodloužíte životnost holicích frézek a dosáhnete lepších výsledků při holení.

**Upozornění:**

Tento holicí strojek není vhodný pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Nepostříkujte jej vodou ani jinou tekutinou, neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny ani jej neomývejte žádnými čisticími prostředky. To platí i pro jeho součásti.

- Vypněte holicí strojek.
- Sejměte ochrannou krytku A⑩.
- Stiskněte pojistku A② a odklopte holicí hlavu.



Tip:


Čištění holicí hlavy provádějte nejlépe nad umyvadlem nebo odpadkovým košem, protože prostor pod holicí hlavou je po každém holení plný zbytků vousů.

4. Dodávaným čistícím kartáčkem vyčistěte holicí hlavu, prostor pod hlavou i zastříhovací lištu.
5. Zaklapněte zastříhovací lištu a holicí hlavu.

VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY

Pro zachování maximálního výkonu vašeho holicího strojku doporučujeme měnit holicí hlavu dle stavu opotřebení.

Holicí hlava se prodává jako kompletní set pod modelovým označením SENCOR SMX 004.

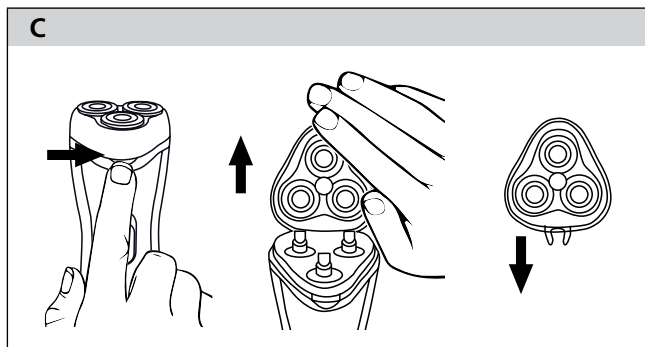

1. Stiskněte pojistku pro uvolnění holicí hlavy.
2. Odklopte holicí hlavu do kolmé polohy.
3. Tahem nahoru vyjměte holicí hlavu.
4. Novou hlavu zasuňte opačným způsobem, až uslyšíte cvaknutí.
5. Zaklapněte holicí hlavu.
6. Holicí hlava byla úspěšně vyměněna.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Holicí strojek

Jmenovité napětí	3 V \equiv
Hlučnost	73 dB(A)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	5,5 × 5,3 × 13,5 cm
Hmotnost	150 g
Jmenovitý výkon	3 W
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý rozsah napětí	220 – 240 V

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto přístroje je 73 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Holicí strojek

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ