

SENCOR®

SBU 7730NP

SBU 7790NP



CZ ▪ Multifunkční mixér

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a slouží k mixování potravin.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven a že mixovací nádoba je řádně uzavřena.
- Nikdy nespouštějte spotřebič, pokud není vnější víko řádně připevněno k mixovací nádobě.
- Nepokoušejte se mixovat příliš tvrdé suroviny, jako jsou např. pecky obsažené v meruňkách, broskvích, avokádu apod., skořápky ořechů nebo kosti. Jinak může dojít k poškození spotřebiče.
- Do mixovací nádoby nenalévejte tekutiny o teplotě vyšší než 80°C. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin může způsobit opaření.
- Horké tekutiny a potraviny začněte mixovat vždy na nízkou rychlost.
- Při mixování horkých tekutin a potravin musí být vnitřní víčko vloženo ve vnějším víku a řádně uzamčeno.
- Pokud používáte při mixování pěchovací nástavec, mixovací nádoba by neměla být naplněna více než ze $\frac{2}{3}$ maximální kapacity.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 6 minut. Před dalším spuštěním jej nechte alespoň 5 minut vychladnout. Po třech po sobě jdoucích cyklech nechte spotřebič 15 minut vychladnout.
- Při použití pěchovacího nástavce nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu, aby nedošlo k přetížení motoru.
- Suché suroviny (obilná zrna apod.) nemixujte déle než 2 minuty, jinak může dojít k poškození mixéru. Častým mixováním suchých surovin může dojít ke zvýšenému opotřebení nožové jednotky a změně vzhledu mixovací nádoby.
- Nespouštějte spotřebič naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.

- Během mixování můžete přidávat potraviny do mixovací nádoby otvorem ve vnějším víku nebo použít pēchovací nástavec k urychlení procesu mixování. Do nádoby nevkládejte ruce nebo předměty, jako je např. kuchyňský nůž, vidlička, vařečka apod.




Varování:


Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Při vyprazdňování nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří nožové jednotky.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Než sejmete mixovací nádobu z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Motorovou jednotku a síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neopravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

A

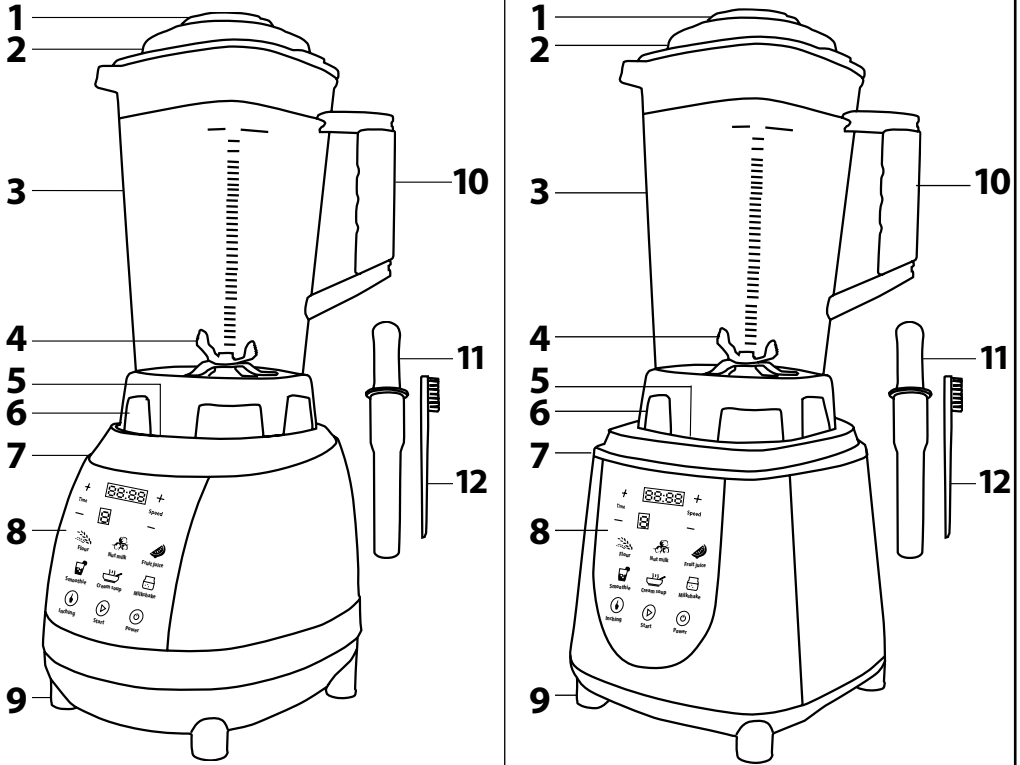

B

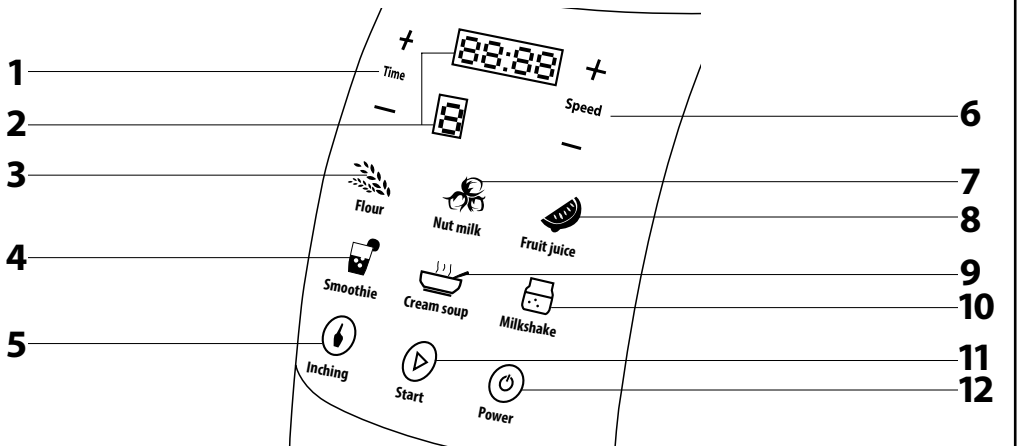

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Vnitřní víčko
Ize využít k přidávání ingrediencí do mixovací nádoby během mixování.
- A2** Vnější víko s otvorem
Po vyjmutí vnitřního víčka můžete otvorem přidávat ingredience do nádoby během mixování nebo můžete využít pěchovací nástavec k urychlení mixování.
- A3** Mixovací nádoba o objemu 2 l
je vyrobena z vysoce odolného plastu Tritan, který neabsorbuje chutě ani pachy a neobsahuje zdraví škodlivý Bisfenol A.
- A4** Nožová jednotka se 6 čepelemi
je neodělitelnou součástí mixovací nádoby.
- A5** Bezpečnostní pojistka
neumožní zapnutí mixéru, pokud není nádoba správně usazena na motorové jednotce.
- A6** Silikonová podložka
- A7** Motorová jednotka
- A8** Ovládací panel s displejem
- A9** Protiskluzové nožky
- A10** Rukojeť
- A11** Pěchovací nástavec
jeho délka je uzpůsobena tak, aby po jeho vložení do otvoru ve vnějším víku nedošlo ke kontaktu s nožovou jednotkou.
- A12** Čistící kartáček

- B1** Dotykové tlačítko +/- pro nastavení délky mixování v rozmezí 5 s až 6 min
- B2** LCD displej
zobrazuje délku mixování a rychlost.
- B3** Dotykové tlačítko pro nastavení provozního režimu „Flour“ (mouka)
- B4** Dotykové tlačítko pro nastavení provozního režimu „Smoothie“ (smoothie nápoj)
- B5** Dotykové pulzní tlačítko pro krátké spuštění mixéru na maximální otáčky
- B6** Dotykové tlačítko +/- pro nastavení rychlosti v rozmezí 1 až 8
- B7** Dotykové tlačítko pro nastavení provozního režimu „Nut milk“ (ořechové mléko)
- B8** Dotykové tlačítko pro nastavení provozního režimu „Fruit juice“ (ovočný džus)
- B9** Dotykové tlačítko pro nastavení provozního režimu „Cream soup“ (krémová polévka)
- B10** Dotykové tlačítko pro nastavení provozního režimu „Milkshake“ (mléčný koktejl)
- B11** Dotykové tlačítko START
slouží k uvedení mixéru do chodu.
- B12** Dotykové tlačítko POWER
slouží k zapnutí a vypnutí mixéru nebo zastavení chodu mixéru.

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE

- Tento multifunkční mixér představuje revoluční řešení ve zpracování potravin. Během několika okamžiků s ním totiž připravíte celou řadu pokrmů a nápojů, jako jsou čerstvé nutriční nápoje, mléčné koktejly, krémové polévky, omáčky, pomazánky, dětské mixované pokrmy, umeleté maso, ořechy nebo obilná zrna nebo výrobite ořechové či sójové mléko, ledovou tříšť či vynikající smetanovou zmrzlinu nebo sorbet.
- Díky výkonnému 1 800W motoru si tento mixér poradí i s většími kusy ovoce a zeleniny včetně měkkých jader a slupek. Vašemu tělu tak dodáte cenné látky, které se nacházejí v dužnině, jádrech a slupkách v podobě lehece stravitelného čerstvého nutričního nápoje, a přitom nemusíte ovoce a zeleninu předem prачně krájet na malé kousky. Pěchovací nástavec usnadní mixování větších kusů potravin a urychlí mixování mražených surovin, aby nedošlo k jejich roztátí. Dvoudílné víko umožňuje přidávat ingredience do mixovací nádoby během mixování nebo připravovat horké pokrmy v mixovací nádobě, a to díky otvoru pro odvod páry. Protiskluzové nožky zajistí stabilitu mixéru při jeho provozu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
- Všechny části (vnitřní víčko **A1**, vnější víko **A2**, mixovací nádoba **A3** s nožovou jednotkou **A4** a pěchovací nástavec **A11**), které jsou určeny pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.



Upozornění:

Při čištění mixovací nádoby **A3** dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří nožové jednotky **A4**.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka **A7** je vypnutá a odpojená od zásuvky a že rotující části nejsou v pohybu.
- Motorovou jednotku **A7** postavte na stabilní, rovný a suchý povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky. Na motorovou jednotku **A7** umístěte mixovací nádobu **A3**. Mixér je vybaven bezpečnostní pojistkou **A5**, která neumožní jeho zapnutí, pokud není správně sestaven.
- Na mixovací nádobu **A3** umístěte vnější víko **A2** a řádně jej stlačte dolů po celém obvodu.
- Do vnějšího víka **A2** vložte vnitřní víčko **A1** a pootočte jim ve směru hodinových ručiček až nadzor. Tim dojde k jeho aretaci.
- Při demontáži postupujte opačným způsobem.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

- Ujistěte se, že motorová jednotka **A7** je vypnutá a odpojena od sítěv zásuvky. Do mixovací nádoby **A3** vložte suroviny, které chcete rozmixovat. Mixér sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče.



Upozornění:

Pro dosažení optimálních výsledků mixování by měla být nádoba naplněna alespoň o ¼.

Maximální kapacita mixovací nádoby **A3** jsou 2 l. Nenaplnějte ji nad rysku maxima.

Pokud chcete mixovat horké tekutiny, připravit sójové mléko nebo používáte při mixování pěchovací nástavec **A11**, nenaplněte mixovací nádobu **A3** více než ze ¾.

2. Sítový kabel připojte k zásuvce elektrického napětí. Ovládací panel **A8** se krátce osvětlí. Poté se mixér přepne do režimu stand-by. Tlačítko **B12** se rozblíká. Pro zapnutí mixéru stiskněte tlačítko **B12**. Dotyková tlačítka přednastavených provozních režimů se osvětlí a na displeji se zobrazí doba mixování 00:00 a rychlostní stupeň 4.
3. Pro výběr přednastaveného provozního režimu použijte dotyková tlačítka **B3–4** a **B7–10**. Přehled všech provozních režimů naleznete v kapitole Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí. Pro spuštění mixéru stiskněte tlačítko **B11**. Ve všech provozních režimech je automaticky regulována rychlost otáček a přednastavena doba mixování. Při mixování doporučujeme přidržovat nádobu shora jednou rukou. Po uplynutí přednastavené doby mixování se ozve akustická signalizace a chod mixéru se automaticky ukončí. Pokud chcete ukončit chod mixéru dříve, stiskněte tlačítko **B12**. Po dvou minutách nečinnosti se mixér automaticky přepne do pohotovostního režimu. Ovládací panel s displejem **A8** zhasne a rozblíká se tlačítko **B12**.
4. Pokud nechcete využít nabídku přednastavených režimů, tlačítka **B1** a **B6** můžete nastavit dobu mixování a rychlost manuálně.
5. Pulzní tlačítko **B5** slouží ke krátkodobému spuštění mixéru na maximální otáčky. Mixér bude v provozu, dokud budete držet tlačítko **B5** stisknuté. Maximální doba nepřetržitého provozu v tomto režimu je 1 minuta.
6. Během mixování nebo po přerušení chodu můžete přidávat ingredience do nádoby **A3** otvorem ve víku **A2**. Během mixování horkých tekutin a pokrmů musí zůstat vnitřní víčko **A1** uzamčeno.
7. Pokud během mixování necirkulují potraviny v nádobě **A3**, sejměte vnitřní víčko **A1** a použijte pěchovací nástavec **A11** ke stlačení potravin směrem k nožové jednotce **A4**. Délka pěchovacího nástavce **A11** je uzpůsobena tak, aby po vložení do otvoru vnějšího víka **A2** nedošlo k jeho kontaktu s nožovou jednotkou **A4**. Nikdy nevklaďte pěchovací nástavec **A11** do nádoby **A3**, pokud není uzavřena vnějším víkem **A2**.



Upozornění:

Maximální doba provozu spotřebiče je 6 minut. Poté jej nechejte 5 minut vychladnout. Po třech po sobě jdoucích cyklech nechejte spotřebič 15 minut vychladnout.

Pěchovací nástavec **A11** nepoužívejte nepřetržitě déle než 1 minutu, aby nedošlo k přetížení motoru.

8. Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce **A4** nebo stěnám nádoby **A3**, spotřebič vypněte a odpojte od sítěv zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka **A4** přestala otáčet. Nádobu **A3** opatrně sejměte z motorové jednotky **A7**. Odklopte víko a plastovou stěrku očistěte nožovou jednotkou **A4** a stěny nádoby **A3**. Přiklopte víko a nádobu **A3** umístěte zpět na motorovou jednotku **A7**. Sítový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
9. Po ukončení používání odpojte mixér od zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka **A4** přestala otáčet a nádobu **A3** sejměte z motorové jednotky **A7**. K odstranění potravin z nádoby **A3** použijte plastovou stěrku. Spotřebič demontujte a vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

VESTAVĚNÁ TEPELNÁ POJISTKA

- Teplná pojistka chrání motor před přehřátím. Pokud dojde k automatickému vypnutí spotřebiče během provozu, odpojte síťový kabel od zásuvky elektrického napětí. Nádobu **A3** sejměte z motorové jednotky **A7** a zkontrolujte, zda nožová jednotka **A4** není blokována surovinami v nádobě **A3**. Vyčkejte zhruba 15 minut, než dojde k vychladnutí motorové jednotky **A7**. Poté můžete mixér opět používat.

RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

Tlačítko	Provozní režim	Délka provozního režimu	Rychlostní stupeň	Doporučený účel použití
B3	"Flour"	2 minuty	6, 8	Mletí obilných zrn
B4	„Smoothie“	30 sekund	8	Příprava smoothie nápojů, ledové tříště, sorbetů, smetanové zmrzliny a mixování jiných mražených potravin
B7	„Nut milk“	4 minuty	6, 8	Příprava ořechového nebo sójového mléka
B8	"Fruit juice"	2 minuty	6	Příprava čerstvých ovocných džusů a nutričních nápojů
B9	"Cream soup"	5 minut	4, 8	Mixování krémových polévek, omáček apod.
B10	„Milkshake“	70 sekund	4, 8	Příprava mléčných koktejlů

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištením spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se rotující části zastavily, a mixér demontujte na jednotlivé části.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po ukončení používání, aby nedošlo k zaschnutí potravin.
- Mixovací nádobu **A3**, vnitřní a vnější víčko **A1** a **A2** a pýchovací nástavec **A11** důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu, opláchněte je pod čistou tekoucí vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou nebo je nechejte volně uschnout. K čištění nožové jednotky **A4** můžete využít přiložený kartáček **A12**. Mixovací nádobu **A3** můžete rovněž vyčistit tak, že po ukončení používání uvedete mixér do provozu zhruba na 10 sekund na maximální výkon s nádobou naplněnou 0,5 l čisté vlažné vody s přídavkem několika kapek kuchyňského saponátu. Ke krátkodobému spuštění mixéru na maximální výkon použijte pulzní tlačítko **B5**. Tím dojde k odstranění zbytků potravin usazených na stěnách nádoby **A3** a nožové jednotce **A4**. Po použití saponátu řádně vypláchněte nádobu **A3** čistou vodou.



Upozornění:

Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří nožové jednotky **A4**.

- K čištění vnějšího povrchu motorové jednotky **A7** použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Po aplikaci saponátu otřete povrch hadříkem mírně navlhčeným v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha. Motorovou jednotku **A7** a síťový kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
- K čištění nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na čisté, suché místo mimo dosah dětí. Nádobu **A3** doporučujeme skladovat pootevířenou, aby v ní mohl volně cirkulovat vzduch a tím se zamezilo tvorbě nežádoucích pachů uvnitř.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 800 W
Hlučnost.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.